


4 Bloky a Značky

4.1 Razítka a další užitečné bloky

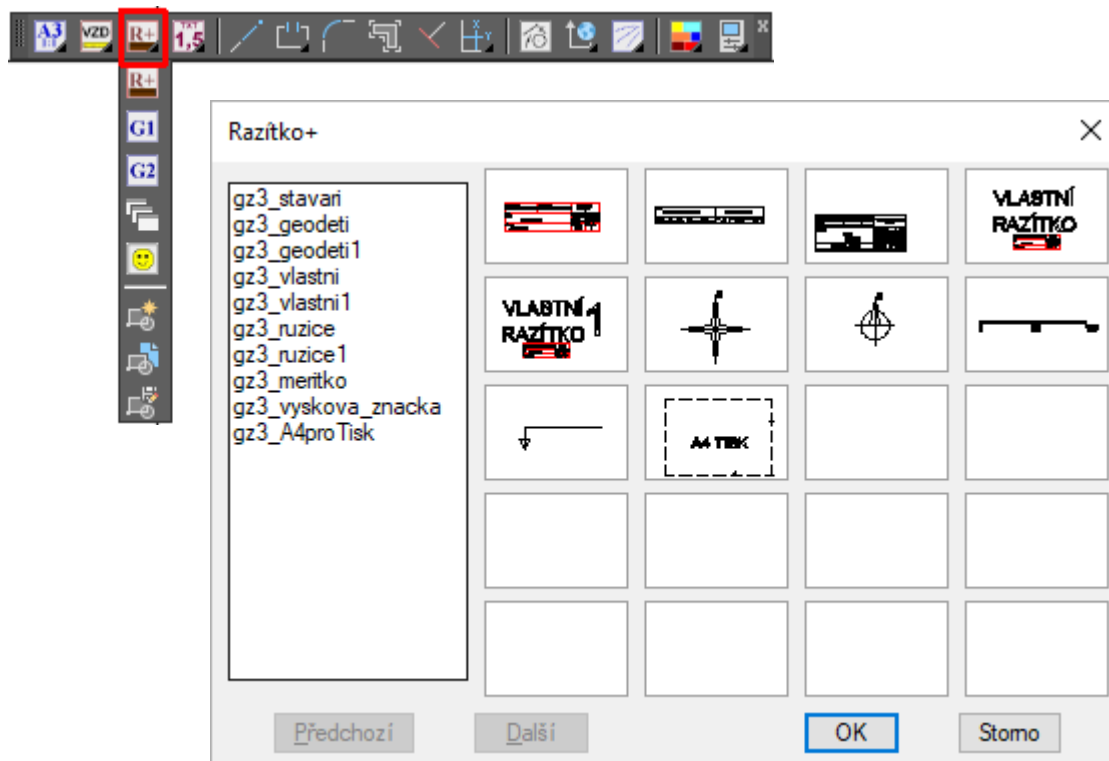

Vlastní razítko si můžeme uložit pod názvem **razitko.dwg** a **razitko1.dwg** do adresáře **H:\AUTOCAD**.

Blok **A4ptoTisk** je možno použít na vložení pomocných čar pro skládání výkresů. Blok vložíme na pravý dolní roh rámečku.


Příklad pro formát výkresu A2:



4.2 Geodetické značky



Zde jsou k dispozici různé geodetické značky.

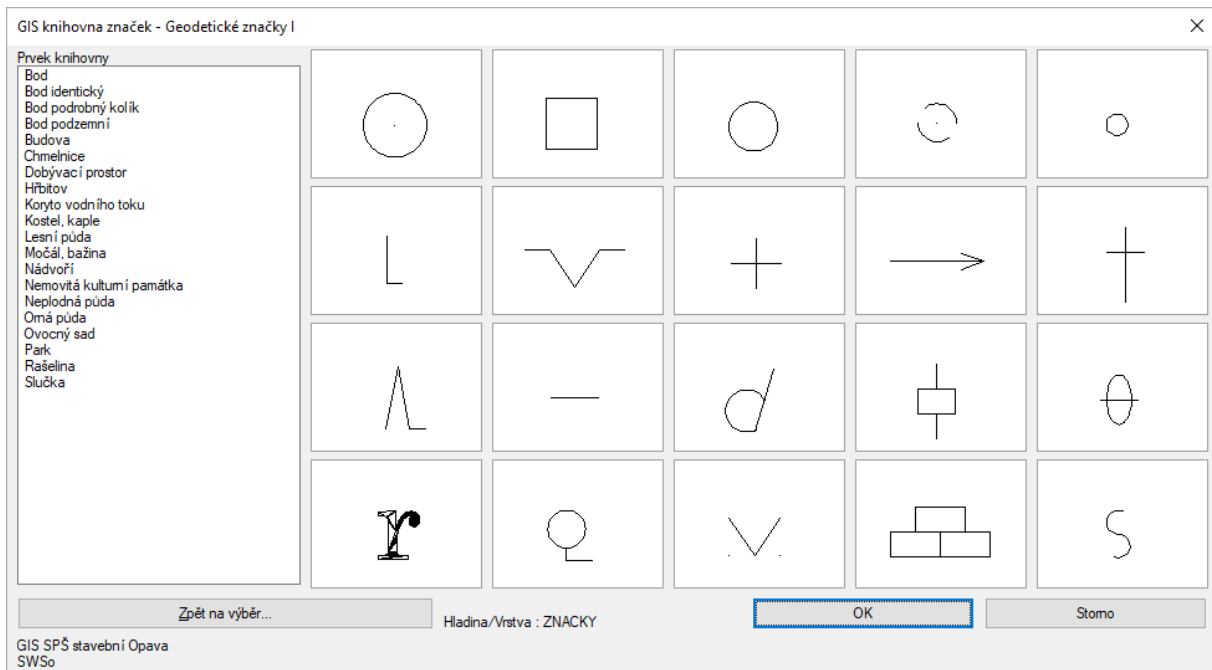


4.3 Vlastní značky a bloky



Pokud si chceme vytvořit své vlastní bloky nebo značky, uložíme je do adresáře `H:\AUTOCAD` pod názvem `user1.dwg` až `user20.dwg`.

Vlastní bloky si nakreslíme v AutoCADu a uložíme pomocí příkazu **PIŠBLOK**.

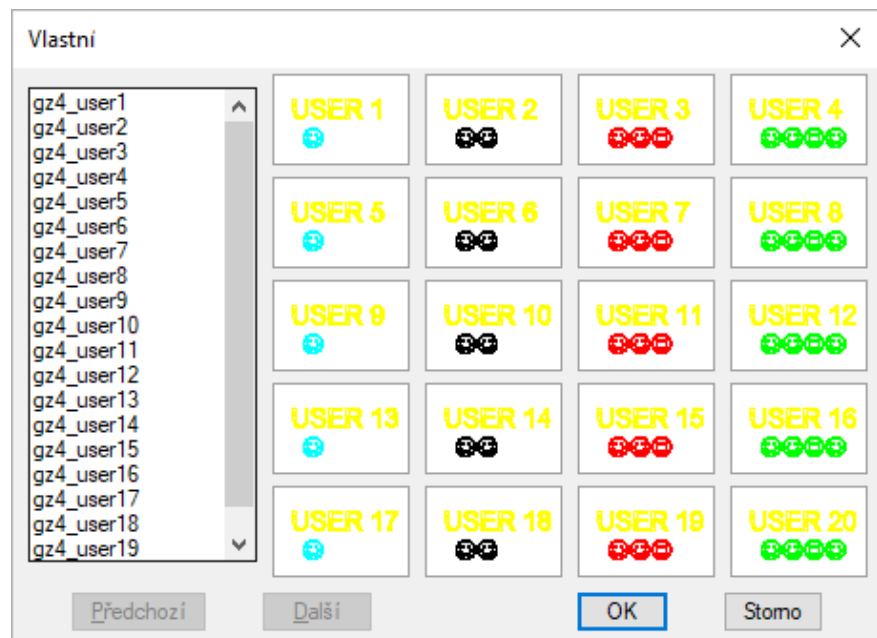

Příkaz **PIŠBLOK** najdeme v GIS menu:

